

DISCO DI PULIZIA

ISTRUZIONI / MANUAL

STONE REEF GmbH

Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1267

service@stonereef.de



IT

Italiano

- Prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensile elettrico, scollegare la spina dalla presa di corrente.
- Utilizzare solo una cappa di aspirazione adatta all'utensile elettrico utilizzato e collegarla a un aspiratore adeguato.
- I dischi di pulizia possono essere utilizzati solo per applicazioni a secco. Scegliere un disco di pulizia adatto al materiale da lavorare.
- Prestare attenzione alle indicazioni relative al materiale riportate sulla confezione. Prima del montaggio, pulire accuratamente il set di serraggio, il mandrino e il disco di pulizia.
- Prestare attenzione alle dimensioni del disco di pulizia (vedere i dati tecnici). Il diametro del foro del disco di pulizia deve corrispondere al raccordo di fissaggio.
- Non utilizzare riduttori o adattatori. Il foro del disco di pulizia non deve esse-

re allargato.

- La velocità massima consentita del disco di pulizia deve corrispondere almeno alla velocità massima del tuo elettroutensile.
- Controllare il disco di pulizia prima dell'uso. Deve essere montato correttamente e ruotare liberamente. Eseguire un ciclo di prova di almeno 30 secondi senza carico.
- Non utilizzare dischi danneggiati, non circolari o vibranti.
- Durante il lavoro indossare occhiali protettivi, protezioni acustiche, maschera antipolvere, guanti protettivi e calzature robuste.
- Se necessario, indossare anche un grembiule. Smontare il disco di pulizia prima di trasportare l'utensile elettrico per evitare danni. Per ottenere i migliori risultati, levigare esercitando una pressione minima; non inclinare, non urtare e non perforare.
- I dischi di pulizia possono surriscaldarsi durante il lavoro; non toccarli prima che si siano raffreddati.
- Non appoggiare l'utensile elettrico

finché il disco di pulizia non si è completamente fermato.


EN**English**

- Unplug the power tool from the socket before performing any work on it.
- Use only a dust extraction guard suitable for your power tool and connect it to an appropriate vacuum cleaner.
- Cleaning discs are for dry applications only. Select a cleaning disc suitable for the material to be processed.
- Observe the material information on the packaging. Before installation,

- clean the clamping set, spindle, and cleaning disc thoroughly.
- Check the dimensions of the cleaning disc (see technical data). The bore diameter of the cleaning disc must fit the mounting flange.
- Do not use reducers or adapters. The hole of the cleaning disc must not be enlarged.
- The permissible maximum speed of the cleaning disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.
- Inspect the cleaning disc before use. It must be properly mounted and rotate freely. Perform a test run for at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, irregular, or vibrating discs.
- Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear while working.
- If necessary, also wear an apron. Remove the cleaning disc before transporting the power tool to avoid damage.
- For best results, grind with light pres-

sure only; do not tilt, strike, or pierce.

- Cleaning discs can become very hot during operation; do not touch them until they have cooled down.
- Set the power tool down only after the cleaning disc has come to a complete stop.

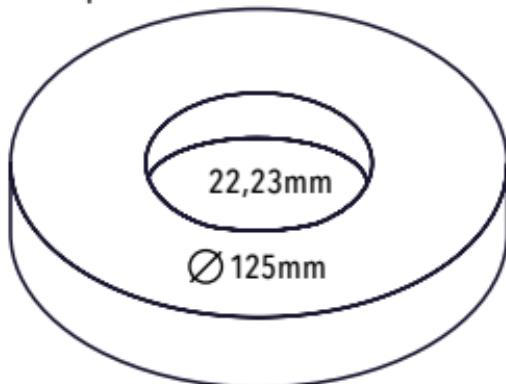

IT	Accessori	
↓	Pz.	Articolo
A	5	Disco di pulizia
B	1	Manuale d'uso

EN	Included Items	
↓	Qty.	Article
A	5	Cleaning disc
B	1	Manual

1**Fissare il disco di pulizia**

- Fissare saldamente il disco di pulizia all'utensile elettrico e verificare che possa ruotare liberamente.

2**Utilizzo**

- Passare l'utensile con una leggera pressione in modo uniforme sulla superficie, senza inclinarlo, premere o urtare.

1**Mounting the cleaning disc**

- Mount the cleaning disc securely on the power tool and check that it rotates freely before use.

2**Application**

- Guide the tool evenly over the surface with light pressure – do not tilt, press, or strike.

- Dopo l'uso, pulire il disco di pulizia con una spazzola morbida o un panno asciutto.
- Conservare il disco in un luogo asciutto, pulito e protetto dall'umidità.
- Evitare temperature estreme e l'esposizione diretta ai raggi solari.
- Sostituire immediatamente i dischi danneggiati o usurati.
- Smaltire i dischi di pulizia usati o difettosi secondo le normative locali sui rifiuti metallici e di levigatura.
- Clean the cleaning disc after use with a soft brush or dry cloth.
- Store the disc and tool in a dry, clean place protected from moisture.
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Replace damaged or worn discs immediately.
- Dispose of used or defective cleaning discs in accordance with local regulations for abrasive and metal waste.

IT

Grazie

EN

Thank you

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Se
hai domande sui nostri prodotti, non esitare
a scriverci.

Siamo a tua disposizione:

Thank you for choosing our product. If you
have any questions about our products,
please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Area assistenza
Customer Area
www.stonereef.de/service**