

SCHNELLSPANNMUTTER M14

MANUAL



Allgemeine Sicherheitshinweise:





- Lies die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise für das Elektrowerkzeug, das du verwendest, sorgfältig.
- Nutze die Schnellspannmutter SR-1140 ausschließlich für gebundene Schleif- und Trennscheiben und für Diamanttrennscheiben.
- Die Spannmutter ist für die Nutzung mit Winkelschleifern mit M14 Gewinde vorgesehen (siehe Abbildung Nr. 2).
- Verwende ausschließlich unbeschädigte Schnellspannmutter in einwandfreiem Zustand.

Anwendung:


1. Reinige die Schleifspindel 1, den Aufnahmeflansch 2 und die Schnellspannmutter 3 (siehe Abbildung Nr. 1). Achte beim Aufschrauben darauf, dass die bedruckte Seite der Schnellspannmutter 3 nicht in Richtung der Schleifscheibe zeigt (siehe Abbildung Nr. 2).

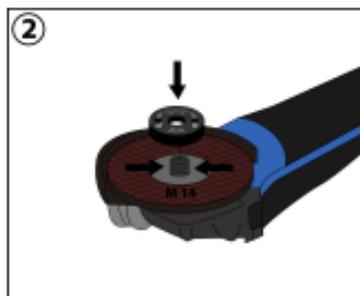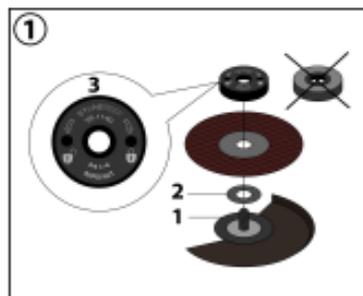

- Fixiere die Spindel 1 durch Druck auf den Verriegelungsknopf 4. Zur Befestigung der Schnellspannmutter 3, drehe sie vorsichtig im Uhrzeigersinn (siehe Abbildung Nr. 3). Eine korrekt befestigte, unbeschädigte Schnellspannmutter kann manuell gelöst werden, indem der Rändelring entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird (siehe Abbildung Nr. 4).

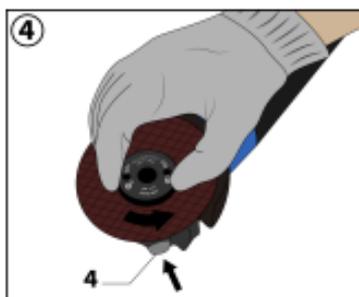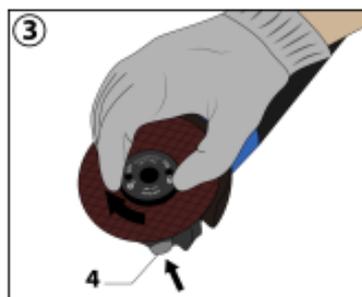

- Verwende zum Lösen einer festsitzenden Schnellspannmutter immer einen Zweilochschlüssel, bzw. einen Schlüssel für Winkelschleifer (siehe Abbildung Nr. 5). Verwende sie für diesen Zweck kein anderes Werkzeug.

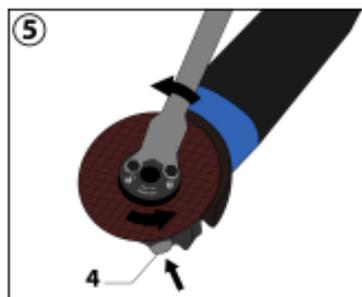

Servicebereich
Customer Area
www.stonereef.de/service