



STONEREEF



BEDIENUNGS ANLEITUNG




Wir sind für dich da:
service@stonereef.de

In 4 Schritten zu perfekten Fugen


1. Altes Silikon entfernen

Dichtmittel durch Ziehen des Fugenmessers aus der Fuge herausschneiden. Dichtstoffreste mithilfe des schwarzen Silikonentferners und der gelben Spachtel durch vorsichtiges Schaben entfernen.

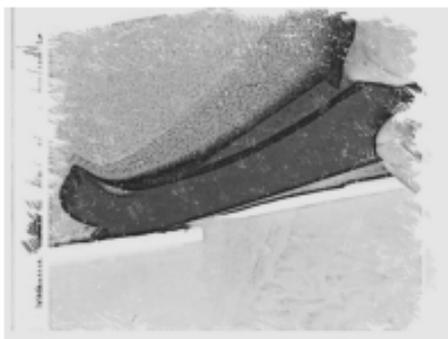

2. Silikon auftragen

Spritzflasche ansetzen und in einem Zug langsam und gleichmäßig das Silikon auftragen. Dafür genug Silikon verwenden.

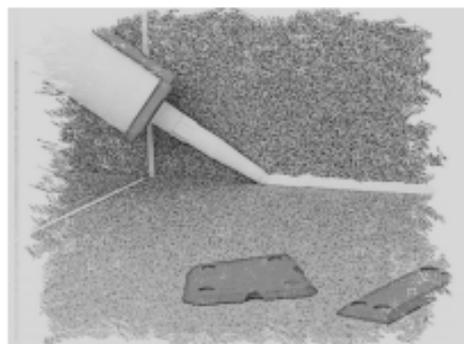

Tipp: Nutze die im Lieferumfang enthaltene Silikonspritze mit Verschlusskappe zum luftdichten verschließen bereits geöffneter Kartuschen.

3. Fugenglätter wählen



3-6mm: Fugen ohne Zugbelastung
(Spiegel, Fenster, Waschbecken)



8-13mm: Fugen mit Zugbelastung
(Dusch-/Badewannen, Arbeitsflächen)



14-26mm: Breite Fugen, Zugbelastung
(Abschluss bei Bodenfliesen, Mauerwerk)



4. Fuge glätten

Die glatte Seite des Fugenglätters zu sich in Zugrichtung positionieren. Im rechten Winkel arbeiten und in einem Zug überschüssiges Silikon entfernen.



Tip: Wische vor Benutzung über den Glätter mit einem Babytuch. Dadurch entsteht ein Ölfilm und Silikon kann dort nicht mehr haften.



Ein hilfreiches Video findest du in unserem Servicebereich -> Anleitung:

www.stonereef.de/service 

STONE REEF

Danke, dass Du dich für unsere Fugen Set entschieden hast.

Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht:

service@stonereef.de 

Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Verfügen!

Dein STONE REEF Team



Helfe anderen mit
deiner Rezension



Dein exklusiver
Servicebereich

www.stonereef.de/service