



STONEREEF



BEDIENUNGS ANLEITUNG




Wir sind für dich da:
service@stonereef.de

In 4 Schritten zu perfekten Fugen

1. Altes Silikon entfernen

Altes Dichtmittel auskratzen und Rückstände entfernen. Die Fuge sollte staubfrei, fettfrei und trocken sein, damit neues Silikon halten kann.

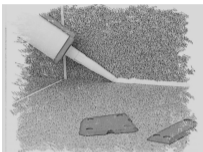

2. Silikon auftragen

Spritzflasche ansetzen und in einem Zug langsam und gleichmäßig das Silikon auftragen. Dafür auf sich zu arbeiten und genug Silikon verwenden.

3. Fugenglätter wählen



3-6mm: Fugen ohne Zugbelastung
(Spiegel, Fenster, Waschbecken)



8-13mm: Fugen mit Zugbelastung
(Dusch-/Badewannen, Arbeitsflächen)



14-26mm: Breite Fugen, Zugbelastung
(Abschluss bei Bodenfliesen, Mauerwerk)



4. Fuge glätten

Die glatte Seite des Fugenglätters zu sich in Zugrichtung positionieren. Im rechten Winkel arbeiten und in einem Zug überschüssiges Silikon entfernen.



Tipp: Wische vor Benutzung über den Glätter mit einem Babytuch. Dadurch entsteht ein Ölfilm und Silikon kann dort nicht mehr haften.



5. Fugenglätter Reinigen

Lästige Silikonreste von Händen und Werkzeug mit einem Babytuch entfernen. Die Fugenglätter vor Staub und Schmutz geschützt in der Plastikbox aufbewahren.

Ein hilfreiches Video findest du in unserem Servicebereich -> Anleitung:

www.stonereef.de/service

Für mehr Infos besuche uns unter:

www.stonereef.de 

STONE REEF

Danke, dass Du dich für unsere Fugen Set entschieden hast.

Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht:

service@stonereef.de 

Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Verfügen!

Dein STONE REEF Team



Helpfe anderen mit
deiner Rezension



Dein exklusiver
Servicebereich

www.stonereef.de/service