

**STONEREEF**

**DE**

**EN**

# FÄCHERSCHEIBEN-SET 125mm

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH  
Nelkenstr. 15  
85591 Vaterstetten  
Germany  
SR-1263

**service@stonereef.de**



DE

Deutsch

- Ziehe vor jedem Wechsel der Scheibe den Netzstecker deines Geräts.
- Verwende nur passende Maschinen mit geeignetem Schutz (z. B. Absaughaube + Staubsauger).
- Trage immer Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz, Staubmaske und feste Schuhe.
- Führe vor dem ersten Einsatz einen Probelauf ohne Material (mind. 30 Sekunden) durch.
- Verwende keine beschädigten, unrunder oder vibrierenden Scheiben.
- Nutze nur Fächerscheiben mit passendem Lochdurchmesser – keine Adapter oder Reduzierstücke!
- Die max. Drehzahl der Scheibe muss mindestens der deines Geräts entsprechen.
- Schleife nur mit leichtem Druck – nicht verkanten, stoßen oder einstechen.
- Nach dem Schleifen Scheibe abkühlen lassen – sie kann sehr heiß werden.

**DE**

## Sicherheitsbestimmungen

- Lege dein Werkzeug erst ab, wenn die Scheibe komplett zum Stillstand gekommen ist.
- Entferne die Fächerscheibe beim Transport des Geräts, um Schäden zu vermeiden.



Wähle die passende Körnung fürs Material.

Nur für Trockenschliff geeignet.

Spindel, Flansch und Scheibe  
vor Montage reinigen.

**EN**

## Safety Instructions

**EN****English**

- Always unplug your power tool before changing the flap disc.
- Only use machines with appropriate safety equipment, such as a dust extraction guard and connected vacuum.
- Always wear safety goggles, protective gloves, hearing protection, a dust mask, and sturdy footwear.
- Perform a test run for at least 30 seconds without contact to material. The disc

**DE****Safety Instructions**

must rotate freely and evenly.

- Do not use damaged, unbalanced, or vibrating discs.
- Only use flap discs with the correct bore size for your tool – do not use adapters or reduce the hole diameter.
- The maximum speed rating of the disc must meet or exceed the maximum speed of your power tool.
- Apply only light pressure while grinding – do not tilt, force, plunge, or jam the disc.
- Discs can become very hot during use –

**EN****Safety Instructions**

allow them to cool before touching.

- Always wait until the disc has come to a complete stop before putting the tool down.
- Remove the disc before transporting the power tool to prevent damage.




Use the right grit for the material you're working on.

For dry grinding only.

Clean the spindle, flange, and disc before mounting.

DE	Zubehör	
▼	Stk.	Artikel
A	4	Fächerscheiben 125mm

EN	Included Items	
▼	Qty.	Item
A	4	Flap Disc 125mm

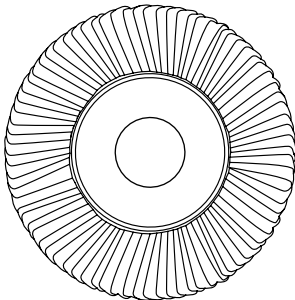

**Vorbereitung:** Netzstecker ziehen, Schutzkleidung anlegen.

**Montage:** Saubere Scheibe mittig aufspannen, ohne Adapter.

**Probelauf:** 30 Sekunden ohne Material laufen lassen.

**Schleifen:** Mit leichtem Druck arbeiten, nicht verkanten oder stoßen.

**Nach dem Einsatz:** Scheibe abkühlen

lassen und bei Bedarf abnehmen.

- Entsorge abgenutzte Fächerscheiben gemäß den örtlichen Vorschriften für Schleifmittel.
- Verwende nur unbeschädigte Scheiben und beachte die Sicherheitsvorgaben deines Elektrowerkzeugs.
- Lagere das Set trocken und sauber, um Rost und Leistungsverlust zu vermeiden.

EN

English

**Preparation:** Unplug the tool, wear protective gear.

**Mounting:** Clean disc and mount centered, no adapters.

**Test Run:** Let it run 30 seconds without contact.

**Grinding:** Use light pressure, don't tilt or force.

**After Use:** Let the disc cool down.

EN

Storage &amp; Disposal

- Dispose of used flap discs according to local regulations for abrasives.
- Only use undamaged discs and follow your power tool's safety instructions.
- Clean the discs after use with a dry cloth or soft brush.
- Store in a dry, clean place to prevent rust and performance loss.





DE

Danke

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

**service@stonereef.de**



**Servicebereich  
Customer Area**

[www.stonereef.de/service](http://www.stonereef.de/service)