

# SET DI DISCHI A VENTAGLIO

## 125mm

ISTRUZIONI / MANUAL

STONE REEF GmbH  
Nelkenstr. 15  
85591 Vaterstetten  
Germany  
SR-1263  
[service@stonereef.de](mailto:service@stonereef.de)





- Prima di sostituire il disco, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Utilizzare solo macchine adeguate con protezioni idonee (ad es. cappa di aspirazione + aspirapolvere).
- Indossare sempre occhiali protettivi, guanti, protezioni acustiche, maschera antipolvere e scarpe robuste.
- Prima del primo utilizzo, eseguire un ciclo di prova senza materiale (almeno 30 secondi).
- Non utilizzare dischi danneggiati, non circolari o vibranti.
- Utilizzare solo dischi a ventaglio con diametro del foro adeguato - nessun adattatore o riduttore!
- La velocità massima del disco deve corrispondere almeno a quella del tuo apparecchio.
- Levigare esercitando solo una leggera pressione, senza inclinare, urtare o perforare.
- Dopo la levigatura, lasciare raffreddare

il disco, che può diventare molto caldo.

- Riporre l'utensile solo quando il disco si è completamente fermato.
- Rimuovere il disco a ventaglio durante il trasporto dell'apparecchio per evitare danni.



Scegliere la grana adatta al materiale.

Adatto solo per la levigatura a secco.

Pulire il mandrino, la flangia e il  
disco prima del montaggio.

**EN****English**

- Always unplug your power tool before changing the flap disc.
- Only use machines with appropriate safety equipment, such as a dust extraction guard and connected vacuum.
- Always wear safety goggles, protective gloves, hearing protection, a dust mask, and sturdy footwear.
- Perform a test run for at least 30 seconds without contact to material. The disc

must rotate freely and evenly.

- Do not use damaged, unbalanced, or vibrating discs.
- Only use flap discs with the correct bore size for your tool - do not use adapters or reduce the hole diameter.
- The maximum speed rating of the disc must meet or exceed the maximum speed of your power tool.
- Apply only light pressure while grinding - do not tilt, force, plunge, or jam the disc.
- Discs can become very hot during use -

allow them to cool before touching.

- Always wait until the disc has come to a complete stop before putting the tool down.
- Remove the disc before transporting the power tool to prevent damage.




Use the right grit for the material you're working on.

For dry grinding only.

Clean the spindle, flange, and disc before mounting.

IT	Accessori	
↓	Pz.	Articolo
A	4	Dischi a ventaglio 125 mm

EN	Included Items	
↓	Qty.	Item
A	4	Flap Disc 125mm

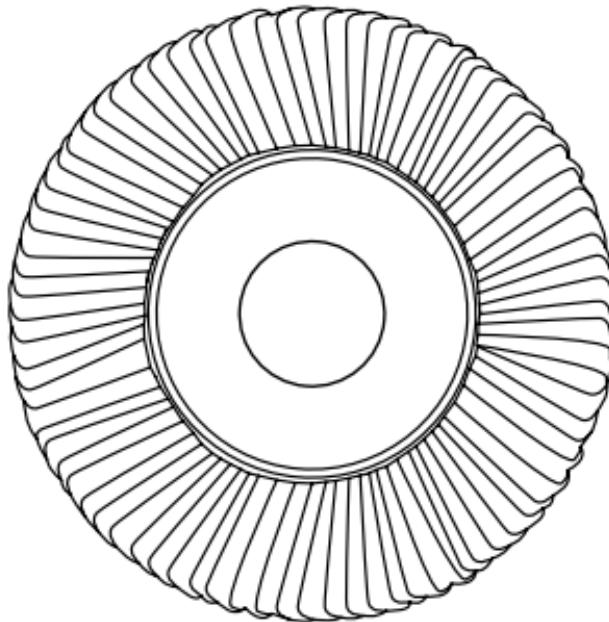

IT

Italiano

**Preparazione:** collegare la spina di alimentazione, indossare indumenti protettivi.

**Montaggio:** fissare il disco pulito al centro, senza adattatore.

**Prova di funzionamento:** far funzionare per 30 secondi senza materiale.

**Levigatura:** lavorare esercitando una leggera pressione, senza inclinare o urtare.

**Dopo l'uso:** lasciare raffreddare il disco e, se necessario, rimuoverlo.

IT

Conservazione e smaltimento

- Smaltire i dischi a ventaglio usurati secondo le normative locali relative agli abrasivi.
- Utilizzare solo dischi integri e rispettare le norme di sicurezza del proprio utensile elettrico.
- Conservare il set in un luogo asciutto e pulito per evitare la formazione di ruggine e la perdita di prestazioni.

## EN

## English

**Preparation:** Unplug the tool, wear protective gear.

**Mounting:** Clean disc and mount centered, no adapters.

**Test Run:** Let it run 30 seconds without contact.

**Grinding:** Use light pressure, don't tilt or force.

**After Use:** Let the disc cool down.

## EN

## Storage &amp; Disposal

- Dispose of used flap discs according to local regulations for abrasives.
- Only use undamaged discs and follow your power tool's safety instructions.
- Clean the discs after use with a dry cloth or soft brush.
- Store in a dry, clean place to prevent rust and performance loss.

**IT**

I tuoi schizzi e appunti

**EN**

Your sketches and notes

IT

Grazie

EN

Thank you

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Se  
hai domande sui nostri prodotti, non esitare  
a scriverci.

Siamo a tua disposizione:

Thank you for choosing our product. If you  
have any questions about our products,  
please send us a message.

We are here for you:

**service@stonereef.de**



**Area assistenza  
Customer Area  
[www.stonereef.de/service](http://www.stonereef.de/service)**