



DE

EN

REINIGUNGSSCHEIBE

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1267
service@stonereef.de



DE Deutsch

- Ziehe vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.
- arbeite nur mit einer zum benutzten Elektrowerkzeug passenden Absaughaube und schließe diese an einen geeigneten Staubsauger an.
- Reinigungsscheiben dürfen nur für trockene Anwendungen verwendet werden. Wähle eine Reinigungsscheibe, die für das zu bearbeitende Material geeignet ist.
- Achte auf die Materialhinweise auf der Verpackung. Reinige vor der Montage den Spannsatz, die Spindel und die Reinigungsscheibe gründlich.
- Achte auf die Abmessungen der Reinigungsscheibe (s. technische Daten). Der Lochdurchmesser der Reinigungsscheibe muss zum Aufnahmeflansch passen.
- Verwende keine Reduzierstücke oder Adapter. Die Bohrung der Reinigungs-

- scheibe darf nicht erweitert werden.
- Die zulässige Höchstdrehzahl der Reinigungsscheibe muss mindestens der Höchstdrehzahl deines Elektrowerkzeugs entsprechen.
 - Überprüfe die Reinigungsscheibe vor dem Gebrauch. Sie muss einwandfrei montiert sein und sich frei drehen können. Führe einen Probelauf von mindestens 30 Sekunden ohne Belastung durch.
 - Verwende keine beschädigte, unrunde oder vibrierende Scheiben.
 - Trage während der Arbeit Schutzbrille, Gehörschutz, Staubschutzmaske, Schutzhandschuhe und festes Schuhwerk.
 - Falls nötig, trage auch eine Schürze. Demontiere die Reinigungsscheibe zur Vermeidung von Beschädigungen vor dem Transport des Elektrowerkzeugs. Um ein maximales Arbeitsergebnis zu erzielen, schleife nur mit geringem Druck; nicht verkanten, nicht stoßen oder einstechen.
 - Reinigungsscheibe können sich beim Arbeiten stark erwärmen; fasste sie nicht an, bevor sie abgekühlt sind.

- Lege das Elektrowerkzeug erst ab, wenn die Reinigungsscheibe zum Stillstand gekommen ist.

EN


English

- Unplug the power tool from the socket before performing any work on it.
- Use only a dust extraction guard suitable for your power tool and connect it to an appropriate vacuum cleaner.
- Cleaning discs are for dry applications only. Select a cleaning disc suitable for the material to be processed.
- Observe the material information on the packaging. Before installation,

- clean the clamping set, spindle, and cleaning disc thoroughly.
- Check the dimensions of the cleaning disc (see technical data). The bore diameter of the cleaning disc must fit the mounting flange.
- Do not use reducers or adapters. The hole of the cleaning disc must not be enlarged.
- The permissible maximum speed of the cleaning disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.
- Inspect the cleaning disc before use. It must be properly mounted and rotate freely. Perform a test run for at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, irregular, or vibrating discs.
- Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear while working.
- If necessary, also wear an apron. Remove the cleaning disc before transporting the power tool to avoid damage.
- For best results, grind with light pres-

sure only; do not tilt, strike, or pierce.

- Cleaning discs can become very hot during operation; do not touch them until they have cooled down.
- Set the power tool down only after the cleaning disc has come to a complete stop.

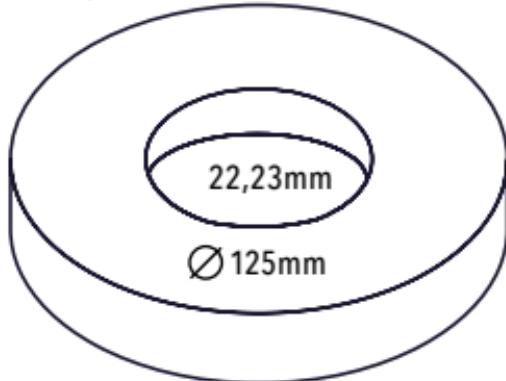

DE	Zubehör	
↓	Stk.	Artikel
A	5	Reinigungsscheibe
B	1	Benutzerhandbuch

EN	Included Items	
↓	Qty.	Article
A	5	Cleaning disc
B	1	Manual

1**Reinigungsscheibe befestigen**

- Befestige die Reinigungsscheibe sicher am Elektrowerkzeug und prüfe, ob sie sich frei drehen kann.

2**Anwendung**

- Führe das Werkzeug mit leichtem Druck gleichmäßig über die Oberfläche - nicht verkanten, drücken oder stoßen.

1**Mounting the cleaning disc**

- Mount the cleaning disc securely on the power tool and check that it rotates freely before use.

2**Application**

- Guide the tool evenly over the surface with light pressure – do not tilt, press, or strike.

- Reinige die Reinigungsscheibe nach Gebrauch mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch.
- Bewahre die Scheibe trocken, sauber und vor Feuchtigkeit geschützt auf.
- Vermeide extreme Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung.
- Beschädigte oder abgenutzte Scheiben sofort ersetzen.
- Entsorge verbrauchte oder defekte Reinigungsscheiben gemäß den örtl. Vorschriften für Schleif- und Metallabfälle.
- Clean the cleaning disc after use with a soft brush or dry cloth.
- Store the disc and tool in a dry, clean place protected from moisture.
- Avoid extreme temperatures and direct sunlight.
- Replace damaged or worn discs immediately.
- Dispose of used or defective cleaning discs in accordance with local regulations for abrasive and metal waste.

DE

Danke

EN

Thank you

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Servicebereich
Customer Area**
www.stonereef.de/service