

**STONEREEF**

**FR**

**EN**

# VENTOUSE

MODE D'EMPLOI / MANUAL

STONE REEF GmbH  
Nelkenstr. 15  
85591 Vaterstetten  
Germany  
SR-1370

**service@stonereef.de**



FR

Français

- Lisez attentivement ces instructions et conservez-les.
- Utilisez la ventouse uniquement sur des surfaces lisses, propres et solides.
- Ne l'utilisez pas sur des surfaces poreuses, fissurées, huileuses ou structurées.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la ventouse est bien fixée.
- Ne le soulevez pas au-dessus de personnes, d'objets fragiles ou de bords.
- Portez des gants de protection et des chaussures de sécurité adaptés lorsque vous soulevez des charges lourdes.
- Ce n'est pas un jouet – gardez-le hors de portée des enfants.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale : jusqu'à 60 kg par ventouse dans des conditions de maintien optimales.

- La ventouse est adaptée au transport de courte durée, mais pas à la prise en charge permanente de charges.
- Les ventouses et la surface doivent être propres et sèches afin que la dépression puisse être créée de manière fiable.
- Soulevez toujours les objets lourds dans une position ergonomique sûre.
- Ne pas utiliser à des températures négatives ou en cas d'exposition directe au soleil pendant une période prolongée.

**EN****English**


- 
- Read and keep this manual.
  - Use the suction lifter only on smooth, clean and solid surfaces.
  - Do not use on porous, cracked, oily or textured materials.
  - Always check for secure adhesion before lifting.
  - Never lift over people, fragile items or



- sharp edges.
- Wear protective gloves and safety shoes when handling heavy loads.
- Not a toy – keep out of reach of children.
- Do not exceed the maximum load capacity: up to 60 kg per suction lifter (under ideal conditions).

- The suction lifter is designed for short-term handling, not for permanent load bearing.
- Both the surface and the rubber pads must be clean and dry to ensure proper suction.
- Always lift from a stable, ergonomic position.
- Do not use in freezing temperatures or under direct sunlight for extended periods.

FR	Accessoires	
↓	Qté.	Article
A	2	Ventouse avec levier à bascule
B	1	Mode d'emploi

EN	Included Items	
↓	Qty.	Item
A	1	Suction lifter /w lever handle
B	1	Manual

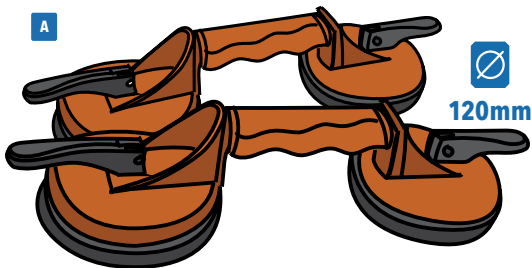

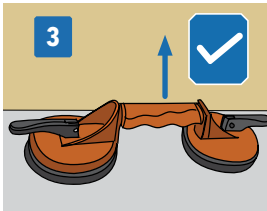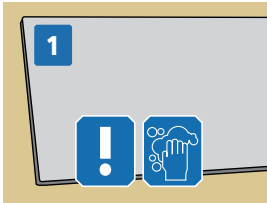

**1****Préparation**

- 
- Nettoie soigneusement la surface. Veille à ce que les ventouses en caoutchouc soient propres et sèches.

**2****Positionnement**

- 
- Placez la ventouse à la verticale et basculez le levier jusqu'à ce qu'une résistance notable soit atteinte.

**1****Preparation**

- 
- Clean the surface thoroughly. Make sure the rubber pads and contact area are clean and dry.

**2****Positioning**

- 
- Place the suction lifter straight onto the surface and press the lever down until resistance is felt.

**3****Transport**

- 
- Soulevez la pièce de manière uniforme, maintenez-la immobile et effectuez des mouvements contrôlés.

**4****Desserrage**

- 
- Basculez le levier en arrière et retirez la ventouse avec précaution. Évitez les mouvements brusques.

**3****Lifting**

- 
- Lift the object evenly and hold it steady. Move carefully and with control.

**4****Release**

- 
- Pull the lever back and gently remove the suction lifter – avoid sudden movements.



**FR** Nettoyage, stockage et élimination

Après utilisation, essuyez les ventouses avec un chiffon humide et vérifiez qu'elles ne sont pas endommagées. Stockez-les à plat, au sec et à l'abri de toute déformation. Éliminez les pièces défectueuses conformément à la réglementation locale en vigueur pour le plastique et le métal.

**EN** Cleaning, Storage & Disposal

After use, wipe the suction pads with a damp cloth and check for damage. Store the tool flat, dry and protected from deformation. Dispose of worn or damaged parts according to local regulations for plastic and metal waste.

**FR** Merci

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour vous :

**EN** Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

**service@stonereef.de**



**Zone de service**  
**Customer Area**

[www.stonereef.de/service](http://www.stonereef.de/service)