

STONEREEF

ES

EN

JUEGO DE DISCOS ABRASIVOS

I N S T R U C C I O N E S / M A N U A L

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1265

service@stonereef.de



ES

Español



- Desenchufe la herramienta eléctrica de la toma de corriente antes de realizar cualquier trabajo.
- Utilice únicamente una campana extractora adecuada para la herramienta eléctrica utilizada y conéctela a un aspirador

adecuado. Los discos abrasivos para madera solo deben utilizarse en aplicaciones en seco.

- Elija un disco abrasivo adecuado para el material de madera que se va a trabajar.
- Preste atención a las indicaciones sobre el material que figuran en el embalaje. Limpie a fondo el juego de sujeción, el husillo y el disco abrasivo antes del montaje.
- Preste atención a las dimensiones del disco abrasivo. El diámetro del orificio debe ajustarse a la brida de sujeción.

- No utilices reductores ni adaptadores. No se debe ampliar el orificio del disco abrasivo. La velocidad máxima permitida del disco abrasivo debe corresponder como mínimo a la velocidad máxima de tu herramienta eléctrica.
- Comprueba el disco abrasivo antes de utilizarlo. Debe estar montado correctamente y poder girar libremente. Realice una prueba de funcionamiento de al menos 30 segundos sin carga.
- No utilice discos abrasivos dañados, deformados o que vibren.
- Durante el trabajo, utilice gafas de protección, protección auditiva, mascarilla antipolvo, guantes de protección y calzado resistente.
- Si es necesario, utilice también un delantal. Desmonte el disco abrasivo antes de transportar la herramienta eléctrica para evitar daños. Para obtener los mejores resultados, lije solo con una presión ligera; no incline, golpee ni pinche. Los discos abrasivos pueden calentarse mucho durante el trabajo; no los toque hasta que se hayan enfriado.
- No deje la herramienta eléctrica hasta que se haya detenido por completo..

EN

English



- Strictly observe the safety instructions for your power tool. Unplug the power cord from the outlet before performing any work on the power tool.
- Use only a dust extraction hood that


matches the power tool being used, and connect it to an appropriate vacuum cleaner. Grinding discs for wood may only be used for dry applications.

- Choose a grinding disc suitable for the type of wood material to be processed.
- Pay attention to the material information on the packaging. Thoroughly clean the clamping set, spindle, and grinding disc before assembly.
- Pay attention to the dimensions of the grinding disc. The hole diameter must fit the mounting flange.

- Do not use reducers or adapters. Do not enlarge the bore of the grinding disc. The permissible maximum speed of the grinding disc must be at least equal to the maximum speed of your power tool.
- Inspect the grinding disc before use. It must be properly mounted and able to rotate freely. Perform a trial run of at least 30 seconds without load.
- Do not use damaged, out-of-round, or vibrating grinding discs. Wear safety goggles, hearing protection, a dust mask, protective gloves, and sturdy footwear during work.
- If necessary, also wear an apron. Dismantle the grinding disc before transporting the power tool to prevent damage. To achieve maximum work results, grind only with light pressure; do not tilt, push, or jab. Grinding discs can become very hot during use; do not touch them until they have cooled down.
- Do not set down the power tool until the grinding disc has come to a complete stop.

Accesorios		
Pcs.	Artículo	
A	1	Disco abrasivo redondo de 125 mm
B	1	Disco abrasivo biselado de 125 mm
C	1	Disco abrasivo plano de 125 mm

EN	Included Items	
↓	Qty.	Item
A	1	125mm grinding wheel round
B	1	125mm grinding wheel angled
C	1	125mm grinding wheel flat

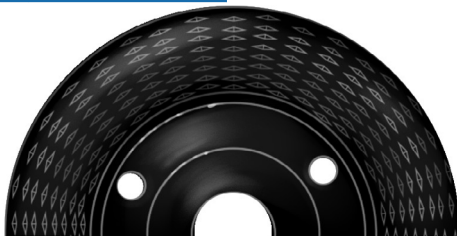

ES

Gracias

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Si tienes alguna pregunta sobre nuestros productos, no dudes en enviarnos un mensaje.

Estamos a tu disposición:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Área de servicio
Customer Area

www.stonereef.de/service