

STONEREEF

DE

EN

TRENNSCHEIBEN SET

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1268
service@stonereef.de



DE Deutsch

- Ziehe immer den Netzstecker, bevor du Arbeiten an deinem Elektrowerkzeug oder der Trennscheibe vornimmst.
- Trage Schutzbrille, Gehörschutz, Staubmaske, Handschuhe und festes Schuhwerk – bei Bedarf auch eine Schürze.
- Verwende nur intakte, unbeschädigte und runde Trennscheiben.
- Führe einen Probelauf ohne Belastung für mindestens 30 Sekunden durch.
- Die Trennscheibe darf sich frei drehen – kein Schleifen oder Ruckeln.
- Arbeite ausschließlich trocken – Trennscheiben dürfen nicht nass verwendet werden.
- Nutze eine Absaughaube, die zum Elektrowerkzeug passt, und schließe diese ggf. an einen Staubsauger an.
- Nicht verkanten, stoßen oder einstecken – arbeite mit leichtem Druck.

DE

Sicherheitsbestimmungen

- Fasse heiße Scheiben nicht direkt nach der Anwendung an – Verletzungsgefahr!
- Lege das Gerät nur ab, wenn die Scheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Demontiere die Scheibe vor dem Transport des Geräts, um Beschädigungen zu vermeiden.

EN**English**

-
- Always unplug your power tool before changing or adjusting the cutting disc.


EN

Safety Instructions

- Wear safety glasses, hearing protection, dust mask, gloves, and sturdy footwear – an apron if necessary.
- Only use intact, undamaged, and balanced discs.
- Run a 30-second test spin without load before use.
- The disc must rotate freely without wobbling or touching parts.
- Use only for dry applications – do not use the discs with water.
- Always use a dust extraction guard

compatible with your power tool, and connect it to a vacuum if needed.

- Do not tilt, jab, or force the disc - apply only light pressure.
- Do not touch the disc directly after use - risk of burns!
- Only set the tool down when the disc has come to a complete stop.
- Remove the disc before transporting the tool to avoid damage.

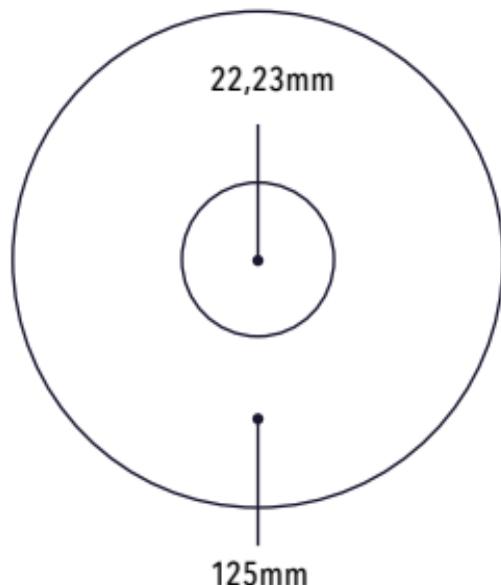

DE	Zubehör	
▼	Stk.	Artikel
A	25	Trennscheibe
B	1	Bedienungsanleitung

EN	Included Items	
▼	Qty.	Item
A	25	Cutting Disc
B	1	Manual

DE	Technische Daten	
∅	125mm	
Bohrung:	22,23mm	
Dicke:	ca. 1mm	
U/min:	max. 12.200	
Anwend.:	Trockenschnitt	
Geschw.:	80m/s	

EN	Technical Data	
∅	125mm	
Bore:	22,23mm	
Thickness:	ca. 1mm	
RPM:	max. 12.200	
Applic.:	Dry cutting only	
Speed:	80m/s	

DE

Deine Skizzen & Notizen

EN

Your sketches and notes

DE

Danke

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Servicebereich
Customer Area**

www.stonereef.de/service