

STONEREEF

DE

EN

TRENNSCHEIBEN SET

ANLEITUNG / MANUAL

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1268

service@stonereef.de



DE

Deutsch

- Ziehe immer den Netzstecker, bevor du Arbeiten an deinem Elektrowerkzeug oder der Trennscheibe vornimmst.
- Trage Schutzbrille, Gehörschutz, Staubmaske, Handschuhe und festes Schuhwerk – bei Bedarf auch eine Schürze.
- Verwende nur intakte, unbeschädigte und runde Trennscheiben.
- Führe einen Probelauf ohne Belastung für mindestens 30 Sekunden durch.
- Die Trennscheibe darf sich frei drehen – kein Schleifen oder Ruckeln.
- Arbeite ausschließlich trocken – Trennscheiben dürfen nicht nass verwendet werden.
- Nutze eine Absaughaube, die zum Elektrowerkzeug passt, und schließe diese ggf. an einen Staubsauger an.
- Nicht verkanten, stoßen oder einstecken – arbeite mit leichtem Druck.
- Fasse heiße Scheiben nicht direkt nach der Anwendung an – Verletzungsgefahr!

DE

Sicherheitsbestimmungen

- Lege das Gerät nur ab, wenn die Scheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Demontiere die Scheibe vor dem Transport des Geräts, um Beschädigungen zu vermeiden.

EN

English

- Always unplug your power tool before changing or adjusting the cutting disc.


EN

Safety Instructions

- Wear safety glasses, hearing protection, dust mask, gloves, and sturdy footwear – an apron if necessary.
- Only use intact, undamaged, and balanced discs.
- Run a 30-second test spin without load before use.
- The disc must rotate freely without wobbling or touching parts.
- Use only for dry applications – do not use the discs with water.
- Always use a dust extraction guard

compatible with your power tool, and connect it to a vacuum if needed.

- Do not tilt, jab, or force the disc – apply only light pressure.
- Do not touch the disc directly after use – risk of burns!
- Only set the tool down when the disc has come to a complete stop.
- Remove the disc before transporting the tool to avoid damage.

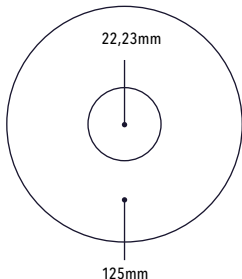

DE	Zubehör	
↓	Stk.	Artikel
A	25	Trennscheibe
B	1	Bedienungsanleitung

DE	Technische Daten	
∅	125mm	
Bohrung:	22,23mm	
Dicke:	ca. 1mm	
U/min:	max. 12.200	
Anwend.:	Trockenschnitt	
Geschw.:	80m/s	

EN	Included Items	
↓	Qty.	Item
A	25	Cutting Disc
B	1	Manual

EN	Technical Data	
∅	125mm	
Bore:	22,23mm	
Thickness:	ca. 1mm	
RPM:	max. 12.200	
Applic.:	Dry cutting only	
Speed:	80m/s	

DE

Danke

Vielen Dank, dass du dich für unser Produkt entschieden hast. Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast, schreib uns gerne eine Nachricht.

Wir sind für dich da:

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



**Servicebereich
Customer Area**

www.stonereef.de/service