

STONEREEF

FR

EN

JEU DE DISQUES À TRONÇONNER

M O D E D ' E M P L O I / M A N U A L

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1268

service@stonereef.de



FR

Français

- ébranchez toujours la fiche secteur avant d'effectuer des travaux sur votre outil électrique ou le disque à tronçonner.
- Portez des lunettes de protection, une protection auditive, un masque anti-poussière, des gants et des chaussures robustes, ainsi qu'un tablier si nécessaire.
- Utilisez uniquement des disques à tronçonner intacts, en bon état et ronds.
- Effectuez un essai à vide pendant au moins 30 secondes.
- Le disque à tronçonner doit tourner librement, sans frottement ni à-coups.
- Travaillez exclusivement à sec : les disques à tronçonner ne doivent pas être utilisés mouillés.
- Utilisez une hotte d'aspiration adaptée à l'outil électrique et raccordez-la à un aspirateur si nécessaire.
- Ne pas incliner, heurter ou percer – travaillez en exerçant une légère pression.


- Ne touchez pas les disques chauds immédiatement après utilisation – risque de blessure !
- Ne posez l'appareil que lorsque le disque est complètement à l'arrêt.
- Démontez le disque avant de transporter l'appareil afin d'éviter tout dommage.

- Always unplug your power tool before changing or adjusting the cutting disc.

- Wear safety glasses, hearing protection, dust mask, gloves, and sturdy footwear – an apron if necessary.
- Only use intact, undamaged, and balanced discs.
- Run a 30-second test spin without load before use.
- The disc must rotate freely without wobbling or touching parts.
- Use only for dry applications – do not use the discs with water.
- Always use a dust extraction guard

compatible with your power tool, and connect it to a vacuum if needed.

- Do not tilt, jab, or force the disc – apply only light pressure.
- Do not touch the disc directly after use – risk of burns!
- Only set the tool down when the disc has come to a complete stop.
- Remove the disc before transporting the tool to avoid damage.

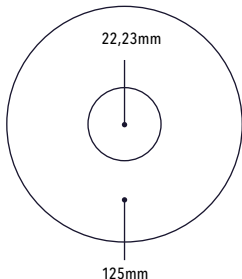

FR	Accessoires	
↓	Qté.	Article
A	25	Disque à tronçonner
B	1	Mode d'emploi

FR	Technical Data	
∅	125mm	
Alésage:	22,23mm	
Épaisseur:	ca. 1mm	
tr/min:	max. 12.200	
Utilisation.:	coupe à sec	
Vitesse:	80m/s	

EN	Included Items	
↓	Qty.	Item
A	25	Cutting Disc
B	1	Manual

EN	Technical Data	
∅	125mm	
Bore:	22,23mm	
Thickness:	ca. 1mm	
RPM:	max. 12.200	
Applic.:	Dry cutting only	
Speed:	80m/s	

FR

Vos croquis et notes

EN

Your sketches and notes

FR

Merci

Merci d'avoir choisi notre produit. Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un message.

Nous sommes là pour vous :

EN

Thank you

Thank you for choosing our product. If you have any questions about our products, please send us a message.

We are here for you:

service@stonereef.de



Zone de service
Customer Area

www.stonereef.de/service