

# STONEREEF

## ANLEITUNG Instructions

STONEREEF

STONEREEF

STONEREEF

**DE**

Anleitung

**EN**

Instructions

STONEREEF

085

36

**STONE REEF GmbH**


Nelkenstr. 15

85591 Vaterstetten

**Art-Nr.:** SR-1032

- Vor dem Gebrauch des Silikonentferners die Gebrauchsanweisung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig lesen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Bewahren Sie die Betriebsanleitung für künftige Verwendung auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Sets an Dritte weiter.
- Das Silikonentferner-Set ist ausschließlich für die Entfernung alter und die Nachbehandlung neuer Dichtstoffe auf unempfindlichen Oberflächen bestimmt. Es ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie das Set nur entsprechend der Gebrauchsanweisung. Jede andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und kann zu Schäden führen. Das Set ist kein Spielzeug für Kinder.
- Wegen der scharfen Klingen ist die Verwendung von Schutzhandschuhen erforderlich. Der Kontakt mit den Klingen kann zu Verletzungen führen.
- Produkt nur auf unempfindlichen Oberflächen anwenden.

## Anwendung:

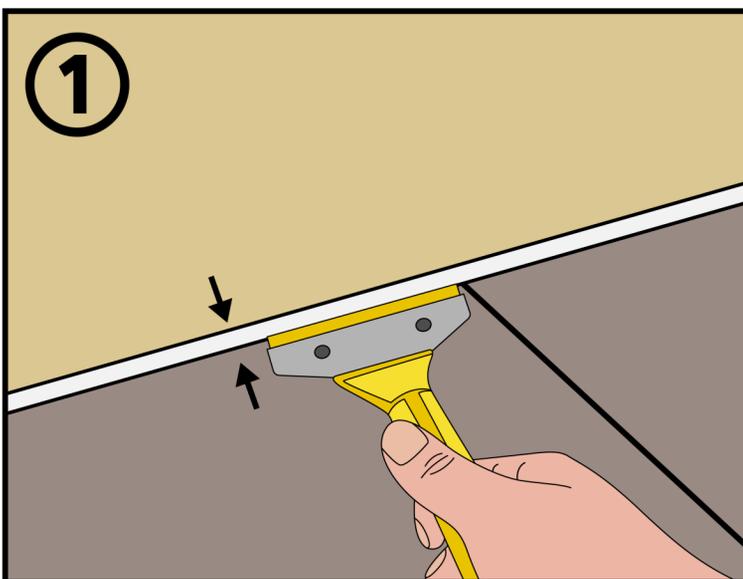



### 1. Silikon lösen:

Schneide das alte Dichtmittel beidseitig mit dem Fugenschaber ein. Achte darauf, den Schaber und das Messer nicht auf empfindlichen Oberflächen zu verwenden!

### 2. Dichtmittel entfernen:

Das gelöste Silikon mit dem Fugenmesser entfernen. Achte darauf, den Schaber und das Messer nicht auf empfindlichen Oberflächen zu verwenden!

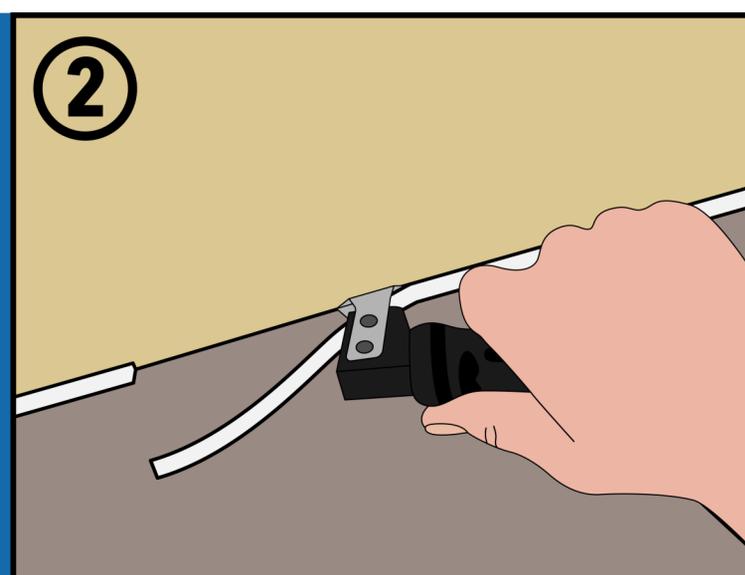

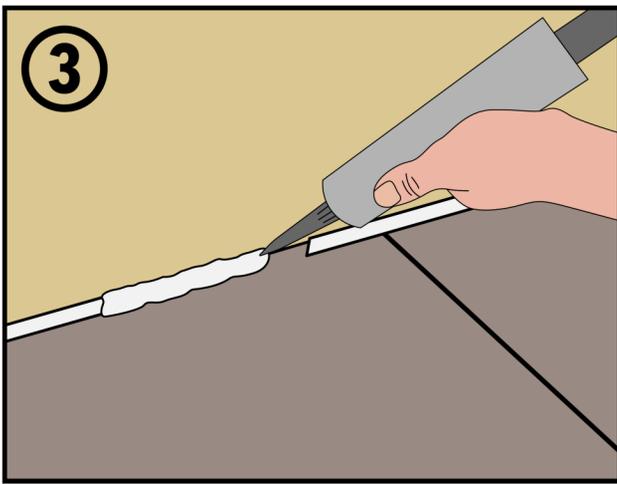



### 3. Silikon auftragen:

Trage das neue Dichtmittel auf. Dazu die Spritzflasche ansetzen und das Silikon langsam und gleichmäßig in einem Zug auftragen. Dabei genügend Silikon verwenden.

### 4. Fuge glätten:

Positioniere die glatte Seite des Fugenglätters in Zugrichtung und entferne überschüssiges Silikon.

**Tipp:** Vor der Benutzung den Glätter mit einem Babyfeuchttuch abwischen, um einen Ölfilm zu erzeugen.

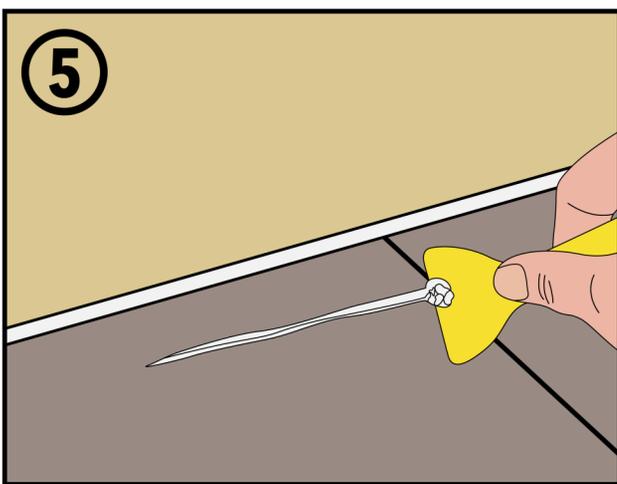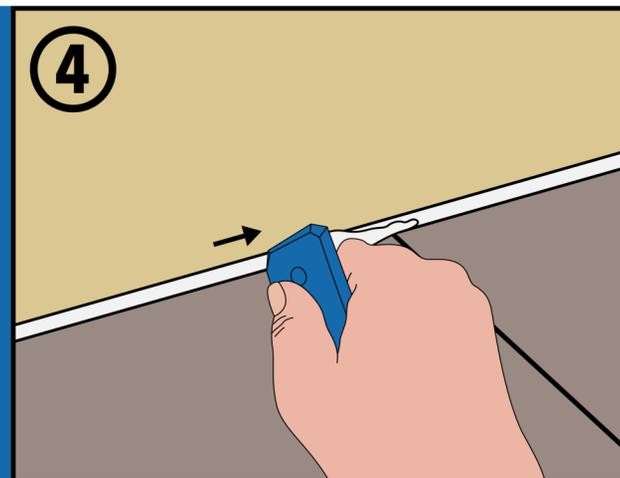

### 5. Abschlussarbeiten:

Überschüssiges Silikon mit Kunststoffspachtel entfernen und Trocknungszeit des Silikons beachten.

## Klingen wechseln:

Wegen der scharfen Klingen sind beim Klingenwechsel unbedingt Schutzhandschuhe zu tragen. Zum Wechseln der Klinge benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Maulschlüssel SW 7. Löse die Schrauben, wechsele die Klinge aus und ziehe die Schrauben wieder fest, um ein Lösen zu verhindern.

## Entsorgungshinweise:

Entsorge die Verpackungen sortenrein. Pappe und Karton gehören zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.


## Zusätzliche Empfehlung:

Bevor du mit der Anwendung beginnst, teste das Silikonentferner Set an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass keine Schäden an der Oberfläche entstehen.

## General Safety Instructions

- Before using the silicone remover, carefully read the instructions, especially the safety instructions. Disregarding them may result in injuries or property damage. Keep the user manual for future reference and pass it on when handing over the set to others.
- The silicone remover set is exclusively intended for removing old and treating new sealants on insensitive surfaces. It is only for private use and is not suitable for commercial use. Use the set only according to the instructions. Any other use is not intended and may cause damage. The set is not a toy for children.
- Due to the sharp blades, the use of protective gloves is necessary. Contact with the blades may cause injuries.
- Apply the product only on insensitive surfaces.

## Application:

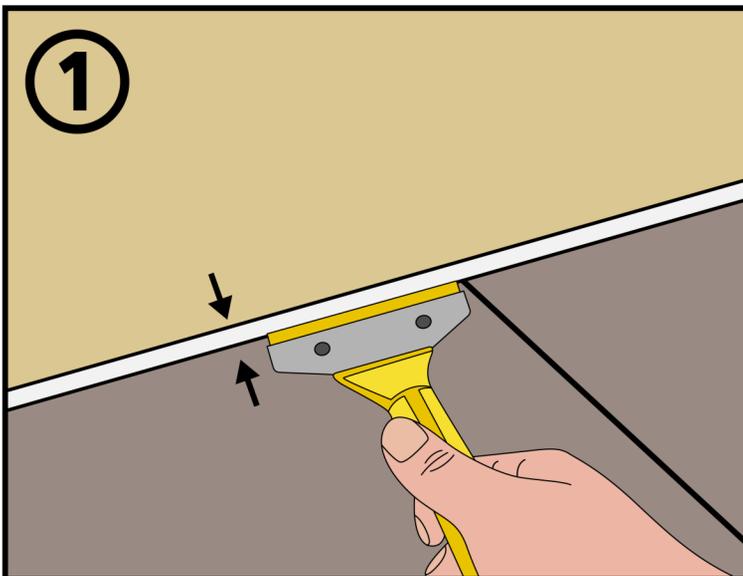



### 1. Silicone Removal:

Cut the old sealant on both sides using the joint scraper. Be careful not to use the scraper and the knife on sensitive surfaces!

### 2. Remove Sealant:

Remove the dissolved silicone with the joint knife. Be careful not to use the scraper and the knife on sensitive surfaces!

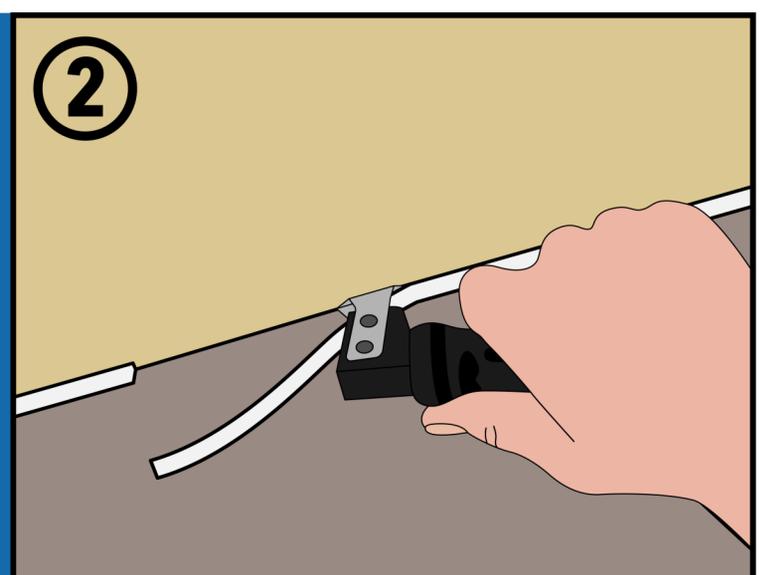

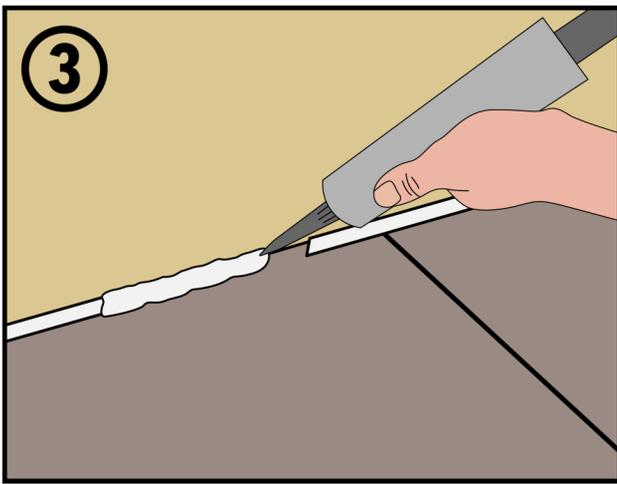



### 3. Apply Silicone:

Apply the new sealant. Attach the spray bottle and apply the silicone slowly and evenly in one continuous stroke. Use enough silicone during the application.

### 4. Smooth the Joint:

Position the smooth side of the joint smoother in the direction of the stroke and remove excess silicone.

**Tip:** Before use, wipe the smoother with a baby wet wipe to create an oil film.

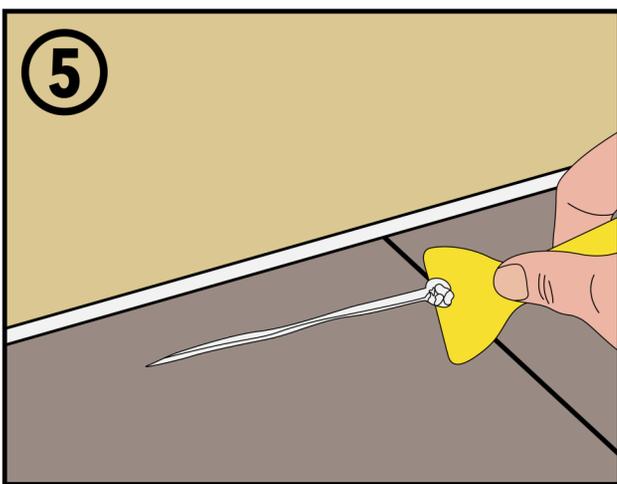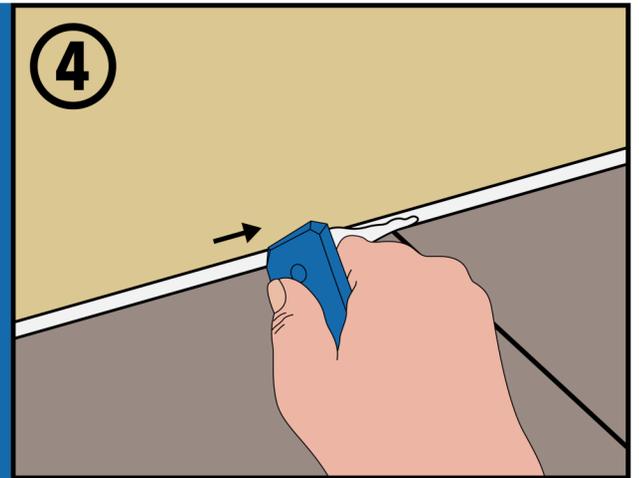

### 5. Finishing Touches:

Remove excess silicone with a plastic spatula and observe the drying time of the silicone.

## Change blades:

Due to the sharp blades, it is essential to wear protective gloves when changing the blades. To change the blade, you will need a cross-head screwdriver and a wrench size 7 (SW 7). Loosen the screws, replace the blade, and tighten the screws again to prevent loosening.

## Disposal Instructions:

Dispose of the packaging separately by type. Cardboard and paper belong in the paper recycling, while films should be placed in the recyclable materials collection.

## Additional Recommendation:

Before you begin the application, test the silicone remover set on a small, inconspicuous area to ensure that no damage occurs to the surface.

# STONE REEF

Danke, dass Du dich für unsere Fugen  
Set entschieden hast.

Wenn du Fragen zu unseren Produkten hast,  
schreib uns gerne eine Nachricht:

**service@stonereef.de** 

Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim  
Verfugen!

**Dein STONE REEF Team**

---



**Hilf anderen mit  
Deiner Rezension**



**Dein exklusiver  
Servicebereich**

[www.stonereef.de/service](http://www.stonereef.de/service)